

# Ablese-Anleitung

Kombizähler ZMD310 und ZMD410

▼  
Wirkenergie Hochtarif

|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| L1    | L2 | L3 | kWh     |
| 1.8.1 |    |    | 0244948 |

▼ ▼

▼  
Tageszeit

|       |    |    |          |
|-------|----|----|----------|
| L1    | L2 | L3 |          |
| 0.9.1 |    |    | 14:48:21 |

▼

▼  
Wirkenergie Niedertarif

|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| L1    | L2 | L3 | kWh     |
| 1.8.2 |    |    | 0321897 |

▼ ▼

▽  
Datum

|       |    |    |          |
|-------|----|----|----------|
| L1    | L2 | L3 |          |
| 0.9.2 |    |    | 06-04-22 |

▼

▽  
Ende der Abrufliste

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| L1 | L2 | L3 |     |
|    |    |    | End |

▼

Anzeige 5.8 Blindenergie nur bei Typ ZMDx10CT

▼  
Blindenergie Hochtarif

|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| L1    | L2 | L3 | kvarh   |
| 5.8.1 |    |    | 0474467 |

▼ ▼

△ + ▽  
Grundzustand

|       |    |    |          |
|-------|----|----|----------|
| L1    | L2 | L3 | kW       |
| 1.4.1 |    |    | 06 085.4 |

▼ ▼


▼  
Blindenergie Niedertarif

|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| L1    | L2 | L3 | kvarh   |
| 5.8.2 |    |    | 0324618 |

▼ ▼



# Anzeige

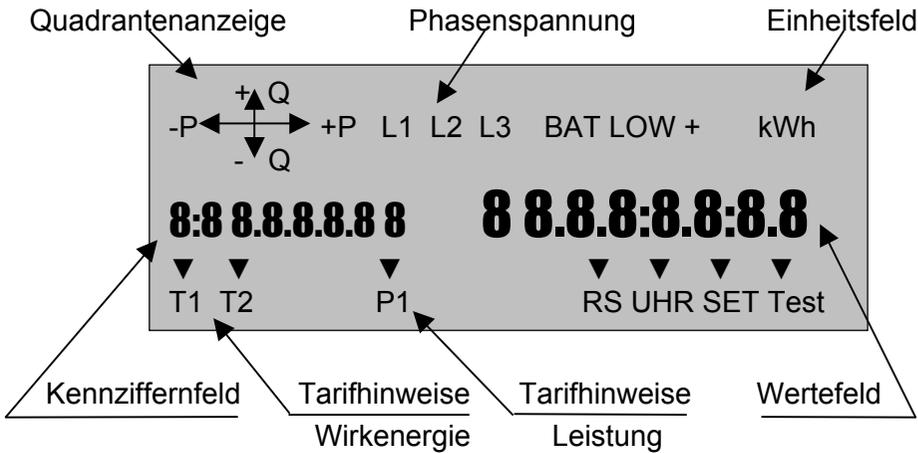

# Funktionen

In normalen Betriebszustand wird die aktuelle Wirkleistung und die abgelaufene Zeitperiode (15 min) angezeigt.

Mit den Abruftasten können weitere Werte aus der Abrufliste angezeigt werden. Durch Drücken auf die untere Abruftaste (▽) wechselt die Anzeige zum nächsten Wert innerhalb der Liste. Durch Drücken auf die obere Abruftaste (△) wechselt die Anzeige zum vorherigen Wert.

Gleichzeitiges Drücken der beiden Abruftasten (△+▽) führt zum Rücksprung in den Grundzustand. Dies erfolgt ebenfalls automatisch nach einer Minute ohne Betätigung einer Abruftaste.

Nach der folgenden Bedienfolge können die wichtigsten Werte abgefragt werden. Dabei stehen die Symbole ▽ und ▼ für:

- ▽ kurzes Drücken (< 2 s) der unteren Abruftaste
- ▼ langes Drücken (> 2 s) der unteren Abruftaste

# Bedienfolge

Aktuelle Leistung (Grundzustand)

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| L1    | L2 | L3    | kW |
| 1.4.0 | 06 | 085.4 |    |
| ▽     | ▽  |       |    |

▽ (kurz)

Anzeigekontrolle

|               |    |               |   |
|---------------|----|---------------|---|
| L1            | L2 | L3            |   |
| 8.8.8.8.8.8.8 | 8  | 8.8.8.8.8.8.8 |   |
| ▽             | ▽  | ▽             | ▽ |

▽ (kurz)

Start Abrufliste

|    |    |    |          |
|----|----|----|----------|
| L1 | L2 | L3 |          |
|    |    |    | Std-dAtA |
| ▽  |    |    |          |

▼ (lang)

Fehlermeldung

|     |    |    |          |
|-----|----|----|----------|
| L1  | L2 | L3 |          |
| F.F |    |    | 00000000 |
| ▽   | ▽  |    |          |

▽ (kurz)

Zählernummer

|    |       |    |        |
|----|-------|----|--------|
| L1 | L2    | L3 |        |
| 0: | 0.0.0 |    | 844948 |
| ▽  | ▽     |    |        |

▽

Anzahl Rückstellungen

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| L1    | L2 | L3 |    |
| 0.1.0 |    |    | 28 |
| ▽     | ▽  |    |    |

▼

Leistung kumuliert

|       |    |    |         |
|-------|----|----|---------|
| L1    | L2 | L3 | kW      |
| 1.2.1 |    |    | 26068.7 |
| ▽     | ▽  |    |         |

▽

aktuelle maximale Leistung

|       |    |    |       |
|-------|----|----|-------|
| L1    | L2 | L3 | kW    |
| 1.6.1 |    |    | 192.4 |
| ▽     | ▽  |    |       |

▽

Datum der max. Leistung

|       |    |    |          |
|-------|----|----|----------|
| L1    | L2 | L3 |          |
| 1.6.1 |    |    | 06-04-17 |
| ▽     | ▽  |    |          |

▽

Zeit der max. Leistung

|       |    |    |       |
|-------|----|----|-------|
| L1    | L2 | L3 |       |
| 1.6.1 |    |    | 17:31 |
| ▽     | ▽  |    |       |